


- (1) 電源/単位切替ボタン
- (2) psi単位
- (3) bar単位
- (4) kg/cm<sup>2</sup>単位
- (5) タイヤ空気圧デジタル表示

### スペック

- 空気圧表示範囲：0~255psi
- 有効空気圧表示範囲：0~160psi
- 電池：CR2032 リチウム電池×1個
- 電圧：3V

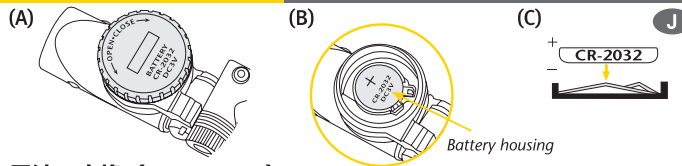

### 電池の交換 (CR-2032)

1. 図 (A) のように硬貨などを使って電池カバーを外します。
2. 図 (B) (C) のように電池を入替えます。電池の+と-を間違えないようにしてください。

## 液晶デジタル ディスプレイ ゲージの使い方

### メソッド1:

1. ポンプヘッドをホルダーから外し、電源を起こします。
2. ボタン①を押して、ゲージをオンにします。

電源が入った直後の表示画面



数秒後に表示画面が変わります。



3. ボタン①を押して、PSI▶BAR▶KG/CM<sup>2</sup>と変わる中からご希望の単位を選んでください。



4. ポンプヘッドをバルブに差し込み、サムロックレバーを起こします。数秒後、現在の空気圧が画面に表示されます。



5. ご希望の、または推奨空気圧まで空気を入れてください。

**注意a:** ホースをバルブから外す時は、すばやく外してください。ゆっくりはすした場合には実際より低い数値が表示されます。

**注意b:** 液晶ディスプレイ画面は、バルブから外して約10秒で自動的に消えます。

### メソッド2:

1. ポンプヘッドをホルダーから外し、電源を起こします。
2. ポンプヘッドをバルブに差し込み、サムロックレバーを起こすと、ゲージは自動的にオンになります。数秒後画面に現在の空気圧が表示されます。



3. ボタン①を押して、PSI▶BAR▶KG/CM<sup>2</sup>と変わる中からご希望の単位を選んでください。



4. ご希望の、または推奨空気圧まで空気を入れてください。

### 保証期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による電子部品、機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

### 保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこのユーザーズガイドに従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状態を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

\* スペックやデザインは予告なく変更されることがあります。

**トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。**

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。

Website: [www.topeak.jp](http://www.topeak.jp)

Copyright © Topeak, Inc. Printed in Taiwan / 2005

M-TTM-DD-J 5/05