



重要:


- * トピーク製 ネジ付 CO₂ カートリッジを使用してください。汎用品の使用はインフレータの故障を誘発する恐れがあり、製品保障対象外になります。
- * ご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。

J


1. 一体型ダスト キャップ
2. エアブースター インフレータ
3. 16g ネジ付 CO₂ カートリッジ × 2個(付属)
4. エアブースター インフレータ ヘッド
5. トピーク シャトルレバー 1.1(付属)
6. 固定ストラップ付ブラケット



真円形状パイプ

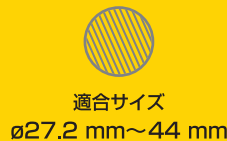

エアロ形状パイプ


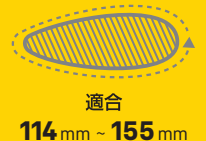


シートポスト装着後、余ったストラップをカットして、適度な長さに調整してください。

シャトルレバー、CO₂ カートリッジ、エアブースターの取外し




注意

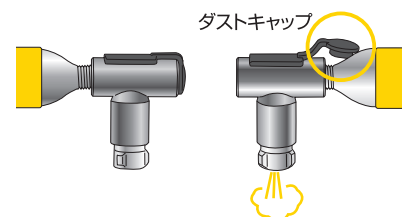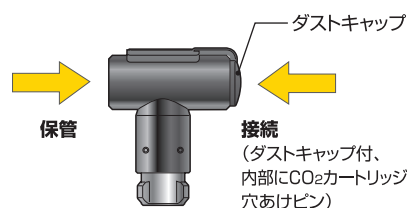

CO₂ カートリッジの使用方法

仏式バルブ

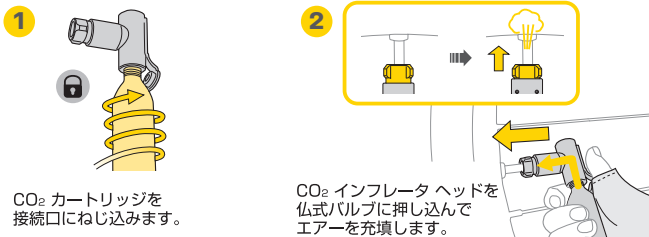

注意



米式バルブ




スペア パーツ



インフレータ ヘッド部分のOリングは使用回数などにより摩耗するため、空気漏れの原因となる場合があります。定期的なOリングを点検し、必要に応じて交換してください。

警告

1. CO₂ カートリッジを交換しながら連続して使用する場合は、CO₂ インフレータ ヘッド内のゴムシールが元の形状に戻るまで約20秒の間隔をあけてください。間隔をあけずにCO₂ カートリッジの交換をするとガスが漏れる恐れがあります。
2. CO₂ インフレータを使用する前に、CO₂ カートリッジのネジ山がCO₂ カートリッジ接続口内に収まるまで締め込んでください。不正確な組み立ては正常な使用ができなかったり、ケガの原因になります。
3. CO₂ カートリッジにガスがある間はCO₂ カートリッジを絶対に緩めないでください。CO₂ カートリッジを外す時は、CO₂ インフレータヘッドを押し、ガスが完全に放出されているか確認してください。
4. CO₂ カートリッジを外すときはCO₂ インフレータヘッドやCO₂ カートリッジ接続口を、自身はもとより、他人に向けてないようにしてください。
5. エアブースター レース ポッドの構成部品が、ヒビ割れや破損している状態で使用しないでください。
6. CO₂ カートリッジは加熱、49℃以上の保管、閉め切った自動車の中での保管などはしないでください。
7. 怪我を防ぐため、使用時はグローブを着用してください。
8. CO₂ ガスが放出される時、口金は非常に冷たく、霜が付くほど冷やされます。口金に触れることができる温度まで温まってから、ネジを緩めバルブより外してください。
9. 子供の手が届かないところに保管してください。

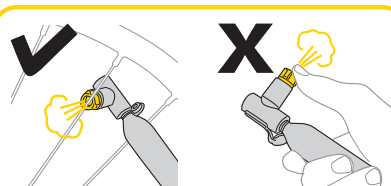

重要:

- * エア充填後、CO₂ インフレータヘッドを数回押し、内部のガスが完全に使い切られていることを確認してください。
- * ガスを残しての保管は危険です。

保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合は保障期間は製造年月日から計算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご購入は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。
Website: www.topeak.jp