


## 設定

### ステップ1: 通信モード

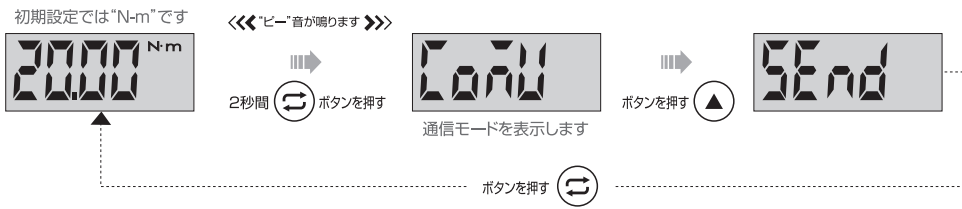


### 注記

通信モードでトルクレンチのキャリブレーション(トルク値の校正)を行います。

トルク値の精度を保つため、**1年毎**のキャリブレーションをおすすめします。

### ステップ2: 表示単位の選択

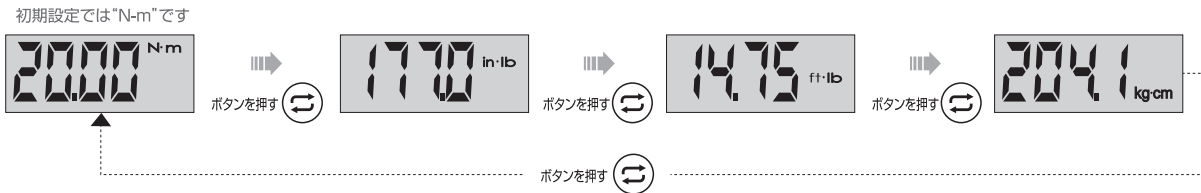

### ステップ3: 目標トルク値の設定




### 注記

ボタン操作せず2分経過すると、自動的にスリープモードに入ります。

**C** ボタンを押すと通常表示に戻ります。



## トルクレンチ使用方法

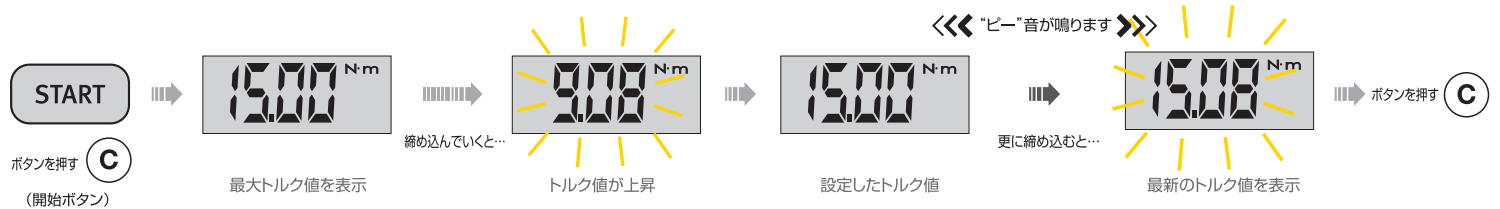

## 注意

- “ピー”音が鳴った後はそれ以上締め込まないでください。ボルトを緩めて、“トルクレンチ使用方法”に従ってやり直してください。
- 画面に **Err** が表示された場合、工具の限界値以上のトルクがかかっています。損傷や精度の低下を引き起こす恐れがあるため、締め込むのを止め、**C** を押して、画面に **0000** が表示されるのを確認してから、再びトルクレンチを使用してください。
- トルクレンチの設定限度は **20Nm** です。損傷や精度の低下を引き起こす恐れがあるため、**設定値の105%(21Nm)**を超えるトルクはかけないでください。

## 重要

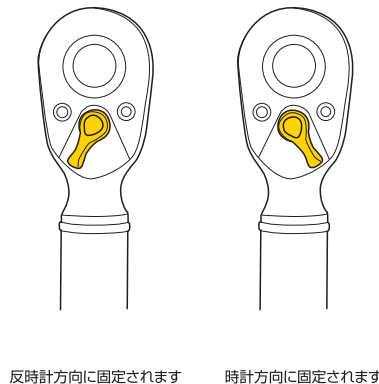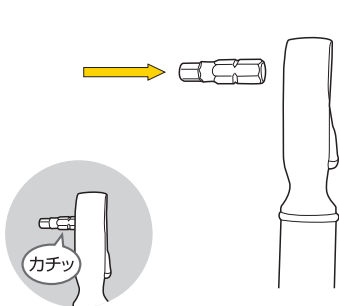

## 警告

- トルクレンチの設定限度は **20Nm** です。損傷や精度の低下を引き起こす恐れがあるため、**設定値の105%(21Nm)**を超えるトルクはかけないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり落としたりしないでください。
- 本製品をハンマーの代用として使用しないでください。
- 本製品を高温度や高湿度、直射日光のあたる場所などに放置しないでください。
- 水気のあるところでは使用しないでください。
- 水に濡れた場合は、すぐに乾いたタオルで拭き取ってください。塩分を含む海水には特にご注意ください。
- 本製品の手入れに有機溶剤(アルコール等)やシンナーは使用しないでください。
- 磁気近づけないでください。
- 粉塵や砂が入り込むと、故障の原因になります。
- LCDパネルに強い力を加えないでください。
- “ピー”音は設定トルクぴったりに鳴るよう設計されています。

## 保証

ご購入日より2年間:製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

### 保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書がない場合の保証期間は、製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこのユーザーズガイドに従わない本来の用途以外による故障は、保証の対象外となります。

\*スペックやデザインは予告なく変更されることがあります。

トピークの製品は、自転車専門店でのみお求めいただけます。  
ご不明な点がございましたら、お近くのTopeak正規代理店へご連絡ください。

For customers in the USA, call: 1-800-250-3068

Website: www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2011

M-TT2530-J 04/11