


TOPEAK ツイスター デジタルフロアーポンプ

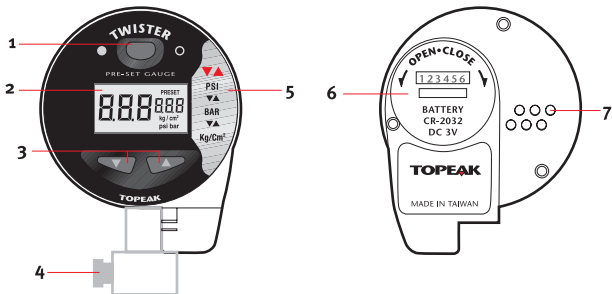

1. 電源ボタン
2. 液晶ディスプレイ画面
3. 空気圧設定ボタン
4. 空気圧開放ボタン

5. 空気圧単位切替ステップ インジケータ
(PSI-BAR-Kg/Cm²)
6. 電池カバー
7. ブザー



液晶ディスプレイ画面(2)



- 2-1. タイヤ空気圧
- 2-2. プリセット タイヤ空気圧
- 2-3. 空気圧単位 : kg/cm²
- 2-4. 空気圧単位 : bar
- 2-5. 空気圧単位 : psi

スペック

- 空気圧表示範囲:0~255 psi、0~17.6 bar、0~18 kg/cm²
- 有効空気圧表示範囲:0~160 psi、0~11 bar、0~11.3 kg/cm²
- 使用電池: CR2032×2個
- 電圧:3V
- サイズ:85mm×65mm×34mm
- 重量:78 g

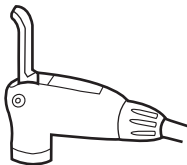

米式バルブ



仏式バルブ



英式バルブ



注意:英式バルブは空気圧測定できません



使用中はスマートヘッドとバルブが確実に接続、ロックされていることを確かめてください。接続やロックが不確実な場合、不正確な空気圧表示（英式ではバルブの構造上、空気圧測定はできません）や空気が充填されない、さらにスマートヘッドが外れケガの原因となることがあります。

使用方法 1



ツイスター デジタル フロアーポンプの使い方

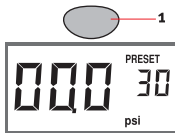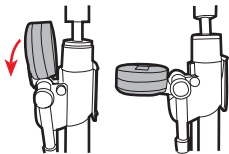


注意:
プリセット空気圧の
初期設定値は30 psi
(2.1 bar, 2.2 kg/cm²)

電源ボタン(1)を押して電源を
入れる

使用方法2

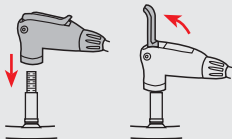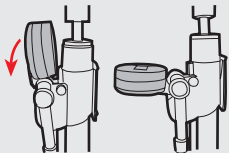

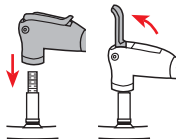

ボタン(3)を同時に1秒押して、プレッシャーゲージの空気圧単位を選択する。

psi ▶ bar ▶ kg/cm²

上または下のボタンを押して、希望するプリセット空気圧に設定する。

25 ▼ ▲ 39



電源ボタン(1)を押して、電源を入れる。


注意:
プリセット空気圧の初期設定値は30 psi (2.1 bar, 2.2 kg/cm²)

ボタン(3)を同時に1秒押して、プレッシャーゲージの空気圧単位を選択する。

psi ▶ bar ▶ kg/cm²


上または下のボタンを押して、希望するプリセット空気圧に設定する。

25 ▼ ▲ 39

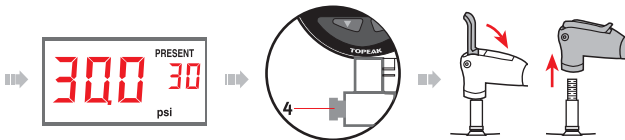

空気がプリセット空気圧まで入ると
ブザーが鳴る。

空気を入れすぎてしまった時には、
空気圧開放ボタン(4)を押して、必要とする
圧力になるまで空気を抜く。

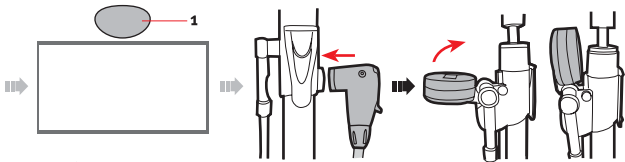

電源ボタン(1)を押して電源を
切る。

スマートヘッドを、ポンプ本体の
格納クリップに戻す。

リセット操作

電源ボタンを数秒押すことによってリセット機能が働きます。

リセット操作はスマートヘッドとバルブを接続していない状態でおこなってください。接続した状態でリセット操作をおこなうと、現在のタイヤ空気圧が“0”と表示され、空気の入れすぎによるタイヤの破裂が起こる恐れがあり、非常に危険です。

誤操作をおなったときはリセット操作してください

1. 直ちにスマートヘッドをバルブから外す。
2. 電源ボタン(1)を押し、電源を切る。
3. 電源ボタン(1)を数秒押す。


リセットしたときの表示画面



4. 使用方法 1、または使用方法 2 の方法でポンプ操作をする。

電池の交換 (CR-2032×2個)

1. 電池カバー(6)を外す。
2. 電池ハウジングを取り出す。
3. 電池を交換する。電池交換の際には、電極のプラス側とマイナス側を間違えないように注意する。

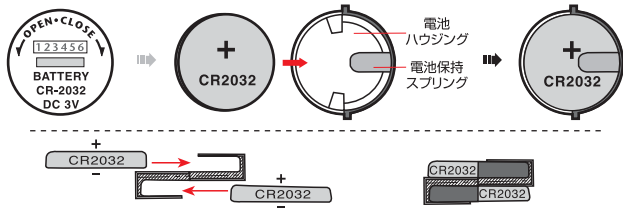

保証期間

ご購入日より90日間:製造上の欠陥による電子部品、機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこのユーザースガイドに従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買い上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

*スペックやデザインは予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。

Website: www.topeak.jp